

# D8蓝牙红外温控器

---

## LED全屏温控器

温控器功能

开关机

设置温度

切换冷热送风

切换低中高风

功能参数设置说明

F0设置ID

F1温度偏差校准

F2设置空调品牌码十位个位数值

F3设置空调品牌码千位百位数值

F4重新加入网关

## LED全屏温控器

### MESH蓝牙万能遥控器版本

客房温度控制系统中使用的智能温控器，

适用于智能家居、别墅、连锁公寓，

智慧酒店客房、宾馆，

智能公区大堂，大型餐厅。



## 温控器功能

控制空调机的温度调节

风速调节低中高

制冷制热送风

显示室温

显示设置温度16°-30°

接入庆科云平台的智家精灵APP

蓝牙MESH组网

万能红外支持市面常见空调

注: 点击开机, 长按则关机


## 开关机

1. 点击开机
2. 长按关机



## 设置温度

在首页面直接点击 上/下 三角图标对设置温度进行+1, -1

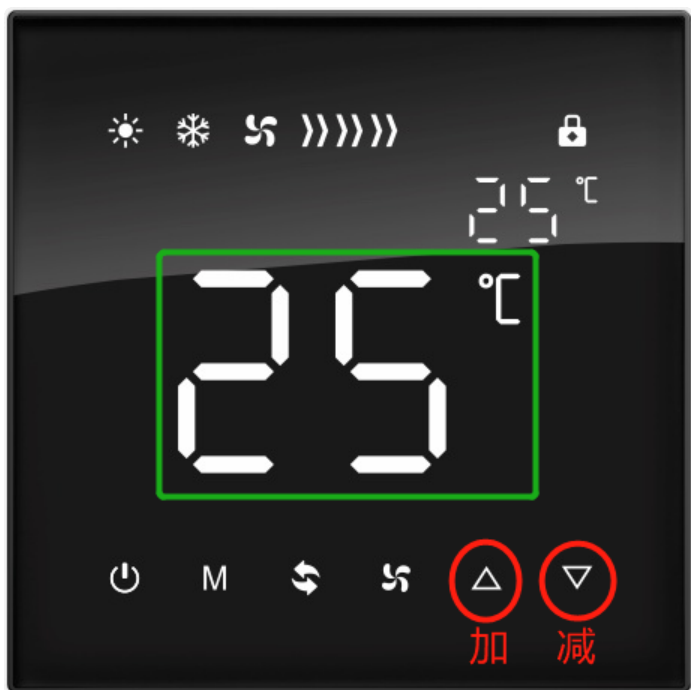

## 切换冷热送风

在首页面直接点击 M 图标进行模式切换,

制冷, 制热, 送风



## 切换低中高风

在首页面直接点击 风叶片 图标进行风速调节，  
低风，中风，高风



## 功能参数设置说明

- F0->设置ID

- F1->温度校准
- F2->调节红外转发的空调品牌码千百位
- F3->调节红外转发的空调品牌低十个位
- F4->重新加入网关，只适用无线蓝牙系统

## 基本操作方法

首页长按M进入F页

在F页中，+- 选功能，短按M确认进入参数页，短按ON/OFF返回

在参数页中，+- 改变参数，短按M确认(返回)，短按ON/OFF取消(返回)

## F0设置ID

有线485才须要ID设置,无线MESH不用设置





## F1温度偏差校准

校准值是-1到-9,默认取0不校准






## F2设置空调品牌码十位个位数值

不同的被控制空调须选用对应的品牌代码,这个代码的10位数及个位数由F2参数指定。



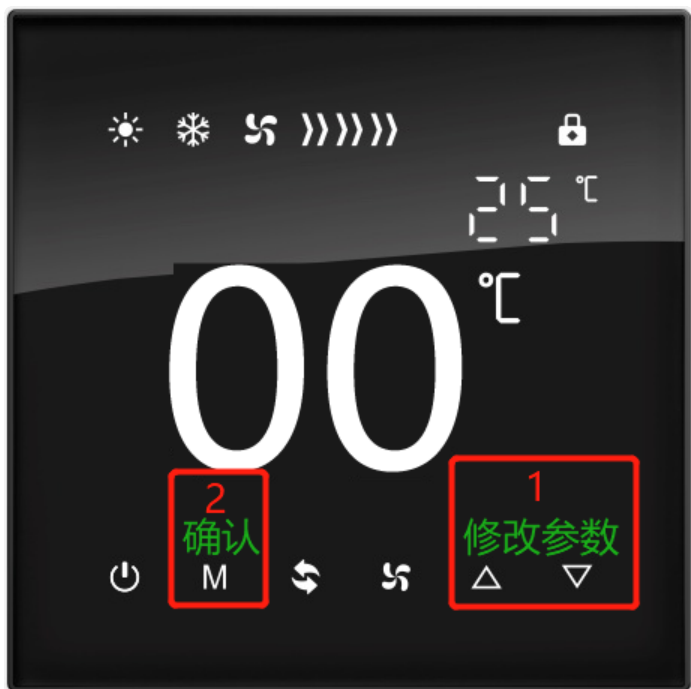

### F3设置空调品牌码千位百位数值

不同的被控制空调须选用对应的品牌代码,这个代码的1000位数及100位数由F3参数指定。





## F4重新加入网关

只适用于无线MESH系统,

按F4可以将本温控器加入新的网关。



